全自動おそうじトイレ

アラウーノS

A·La·Uno S

Panasonic

取扱説明書
温水洗浄組込型便器

〈本体〉

タイプ		品　番
床排水タイプ	戸建3階以下	CH1101□□(7)
	高層階	CH1101H□□
壁排水タイプ		CH1101P□□

〈手洗器〉

タイプ	コーナータイプ		カウンタータイプ	
水栓	手動単水栓	自動単水栓	手動単水栓	自動単水栓
本体	CH110TS(Z)K	CH110TJ(Z)K(7)	CH110TFSK	CH110TFJK(7)
カウンター	——		CH110TF(Z)W(L/R)	

□□ ：色品番　　(7)　：寒冷地仕様
(Z)　：前出し仕様　　(L/R) L：左設置　R：右設置

このたびは、アラウーノSをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(4〜6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
保証書に「お買い上げ日・販売店名」の記入をご確認いただき
この取扱説明書を大切に保管してください。

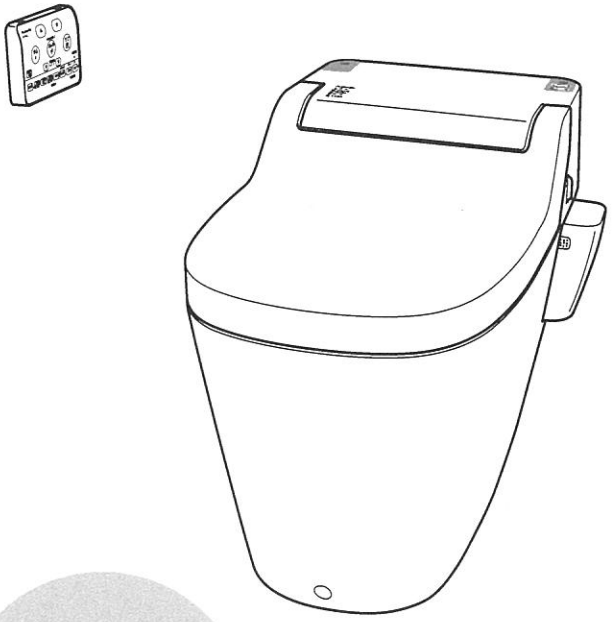

保管用

保証書別添付

もくじ

はじめに
いつもきれいに、快適に …… 2
安全上のご注意 …… 4
各部のなまえ …… 7
知っておいていただきたいこと …… 10
ご使用前の準備 …… 12

使いかた
便器洗浄 …… 14
おしり・ビデ洗浄/便座/脱臭 …… 16
節電 …… 18

お手入れ
便座・便ふた …… 20
便器部 …… 21
汚れの種類・洗剤と道具・洗浄便座部・手洗器 …… 22
洗浄ノズル・脱臭フィルター …… 23
脱臭吸込口・リモコン電池 …… 24
洗剤の補充 …… 25
洗剤タンク …… 26

こんなときは
トラブルの予防と対処方法 …… 28
凍結防止 …… 28
ストレーナ(ごみ取りフィルター)の掃除 …… 29
手洗器の掃除(手洗器付タイプの場合) …… 30
長期間使用しない場合 …… 31
停電時または断水時の便器洗浄のしかた …… 32
便器が詰まった場合 …… 33
便器洗浄中に停電が起こった場合 …… 33
万一のトラブルなどにより封水が確保できない場合 …… 33
定期点検 …… 34
故障かな？ …… 35
定格・仕様 …… 38
MEMO …… 39
保証とアフターサービスについて …… 裏表紙

停電時または断水時の便器洗浄のしかた

step 1 漏電しゃ断器(プラグ付)を抜く

(漏電しゃ断器(プラグ付)は必ず抜いて作業してください。)

step 2 洗剤タンクカバーおよびサイドカバー(右)を外す

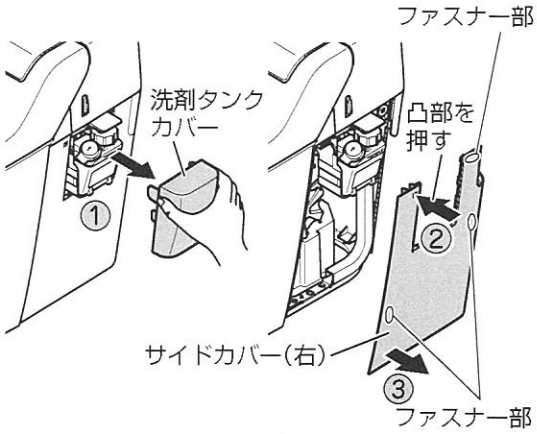

① 洗剤タンクカバーを外す。

② サイドカバー(右)の凸部を押す。

③ すき間から指を入れ、水平方向に引き出す。(ファスナー部3か所を引きはがす。)

step 3 点検口内の停電用ハンドルを回し排水する

① ハンドルを約半回転回し排水する。
(ターントラップが下を向き排水します。)

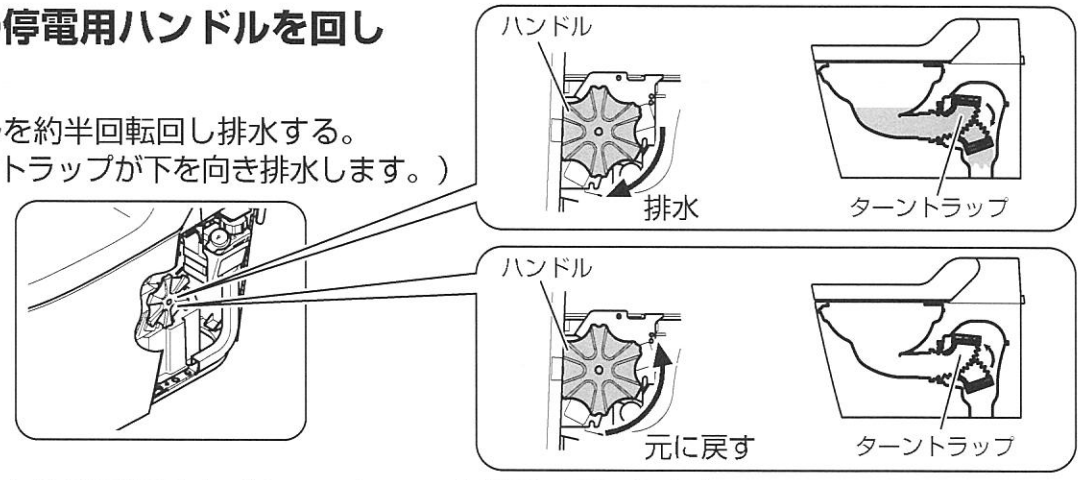

② ハンドルを約半回転戻す。(ターントラップが元に戻ります。)
※ハンドルを回しすぎると破損のおそれがあります。

step 4 便器洗浄面にバケツで水(約4 L)を溜める

※下水管からの悪臭を防ぐため、必ず便器に約4 Lの水を入れてください。
万が一、汚物が戻ってきた場合は、再度step3から操作してください。

step 5 停電、断水が復帰したら、サイドカバー(右)および洗剤タンクカバーを取り付ける

※サイドカバー(右)の取り付けかたは
27ページ step5をご覧ください。

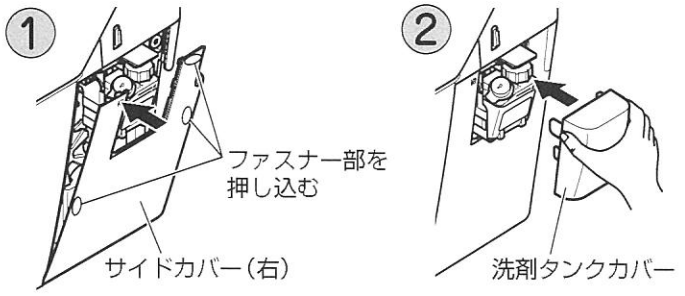

step 6 漏電しゃ断器(プラグ付)をコンセントに差し込み、本体操作部の 大洗浄 またはリモコンの (大) を押して、便器洗浄面への給水を行う

(通常の使用状態に戻ります。)
※コンセントに差し込んだ直後約10秒間は、全ての操作を受け付けません。

便器が詰まった場合

- 便器が詰まった時には、市販のラバーカップを使用し、詰まりを取り除いてください。
- ラバーカップはホームセンター、スーパー、金物店などで販売されています。便器が詰まった時のために、常備していただくことをお勧めします。
- ラバーカップが使用できるのは、汚物やトイレットペーパーが詰まった時です。それ以外の物（ボールペン、生理用品などの固形の異物）が詰まった場合は、取れませんので、お近くの工事店にご相談ください。

ラバーカップの使用方法

- 排水口をふさいで強く押したり引いたりしてください。この時、汚水が飛散する事がありますのでビニールシートなどでカバーしてから使用されることをお勧めします。

⚠注意

禁止

便器が詰まった場合は、続けて洗浄操作しない
便器から汚水があふれる原因となります。

便器洗浄中に停電が起こった場合

万一、便器洗浄中に停電などが起こった場合、バケツなどで、便器洗浄面に約4 Lの水を入れて封水してください。

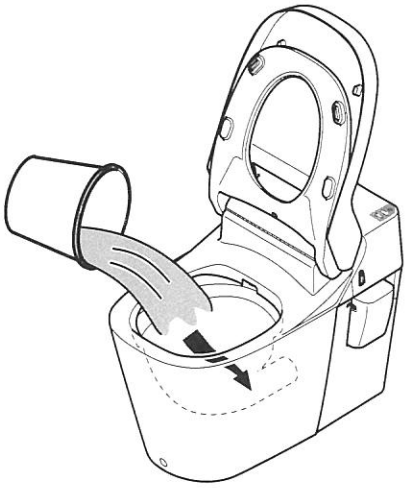

＊封水について

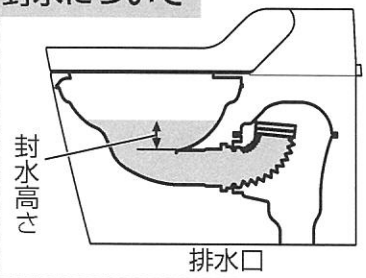

☆封水高さは、下水管からの有害ガス、悪臭、害虫の侵入を防ぐために必ず50 mm以上確保してください。

万一のトラブルなどにより封水が確保できない場合

下記のいずれかの方法により封水を確保してください。

- 本体操作部の 大洗浄 または、リモコンの 大 を押す。

ⓐ 漏電しゃ断器（プラグ付）を一度コンセントから抜いてから約10秒後に再びコンセントに差し込む。

ⓑ ストレーナの掃除（29ページ参照）を行う。

本体操作部

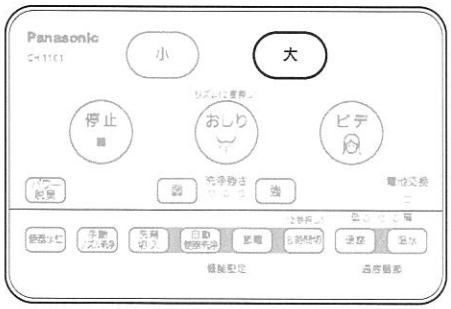

本体操作部の 大洗浄 または、リモコンの 大 を押す。

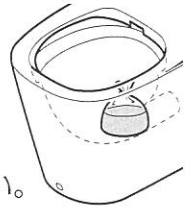

※それでも封水が確保できない場合はビニール袋（幅15～20 cm）に水を入れて排水口をふさいで、修理ご相談センター（裏表紙ご参照）にご連絡ください。